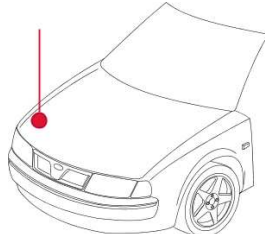
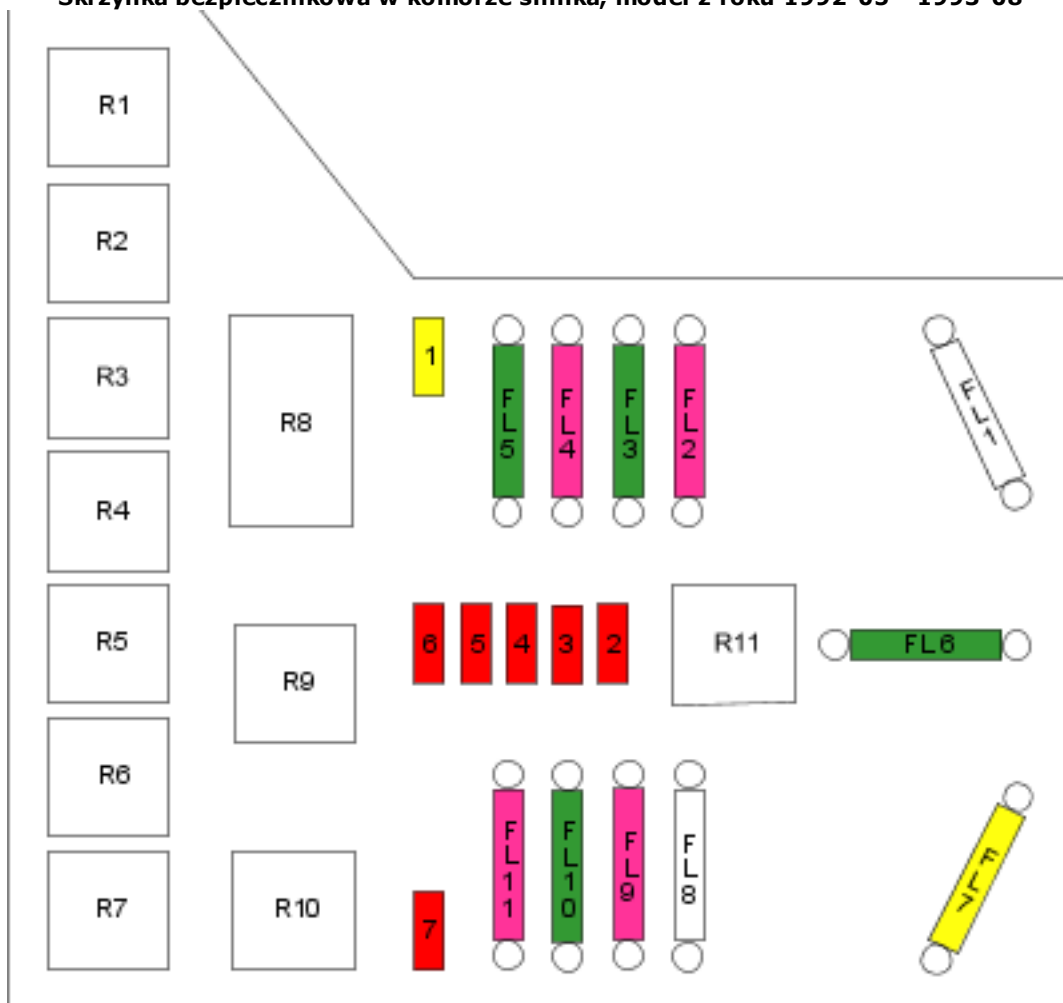


Bezpieczniki i PrzełącznikiMITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki**Skrzynka bezpiecznikowa w komorze silnika, model z roku 1992-05 - 1993-08**

Fuse 1 - 20.0 A
Fuse 2 - 10.0 A

Wtrysk
 Tylnie światło(a)
 Brzęczyk ostrzegawczy 'Włączone światła' (układ lewostronny)

Bezpieczniki i PrzekaznikiMITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

| | |
|---------------------------|---|
| Fuse 3 - 10.0 A | <i>Tylne światło(a)</i> |
| Fuse 4 - 10.0 A | <i>Brzęczyk ostrzegawczy 'Włączone światła' (układ prawostronny)</i> |
| Fuse 5 - 10.0 A | <i>Sygnal dźwiękowy</i> |
| | <i>Światła drogowe</i> |
| | <i>Wyrównywanie reflektora</i> |
| | <i>Urządzenia do mycia reflektorów</i> |
| Fuse 6 - 10.0 A | <i>Tylne światło przeciwmgłowe</i> |
| Fuse 7 - 10.0 A | <i>Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem</i> |
| Fuse FL1 - 120.0 A | <i>ABS</i> |
| | <i>Alternator</i> |
| | <i>Ogniwa topliwe 6, 7, 9, 10, 11</i> |
| | <i>Bezpiecznik 7</i> |
| Fuse FL2 - 30.0 A | <i>Reflektory podnoszone</i> |
| Fuse FL3 - 40.0 A | <i>Przełącznik regulacji świateł</i> |
| Fuse FL4 - 30.0 A | <i>Wyłącznik zapłonu</i> |
| Fuse FL5 - 40.0 A | <i>Wentylator chłodzący</i> |
| | <i>Wentylator skraplacza</i> |
| Fuse FL6 - 40.0 A | <i>Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów, bezpieczniki 6, 13, 14, 16, 17, 19</i> |
| | <i>Bezpiecznik 4</i> |
| Fuse FL7 - 60.0 A | <i>ABS</i> |
| Fuse FL8 | <i>Nie używany</i> |
| Fuse FL9 - 30.0 A | <i>Szyby elektryczne</i> |
| | <i>Siedzenia elektryczne</i> |
| Fuse FL10 - 40.0 A | <i>Urządzenie do usuwania zaparowania</i> |
| Fuse FL11 - 30.0 A | <i>Zespół sterowania aktywnego systemu aero</i> |
| Relay R1 | <i>Przełącznik reflektorów</i> |
| Relay R2 | <i>Główny przełącznik ABS</i> |
| Relay R3 | <i>Przełącznik światła drogowego</i> |
| Relay R4 | <i>Wentylator chłodzący, stopień 1 przełącznik</i> |
| Relay R5 | <i>Przełącznik tylnych świateł</i> |
| Relay R6 | <i>Przełącznik sygnału dźwiękowego</i> |
| Relay R7 | <i>Wentylator chłodzący, stopień 2 przełącznik</i> |
| Relay R8 | <i>Przełącznik reflektorów podnoszonych</i> |
| Relay R9 | <i>Przełącznik rozrusznika</i> |
| Relay R10 | <i>Przełącznik alternatora</i> |
| Relay R11 | <i>Złącze w bagażniku</i> |