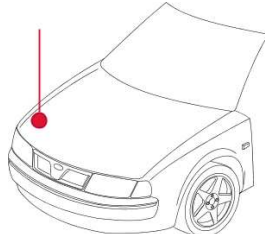
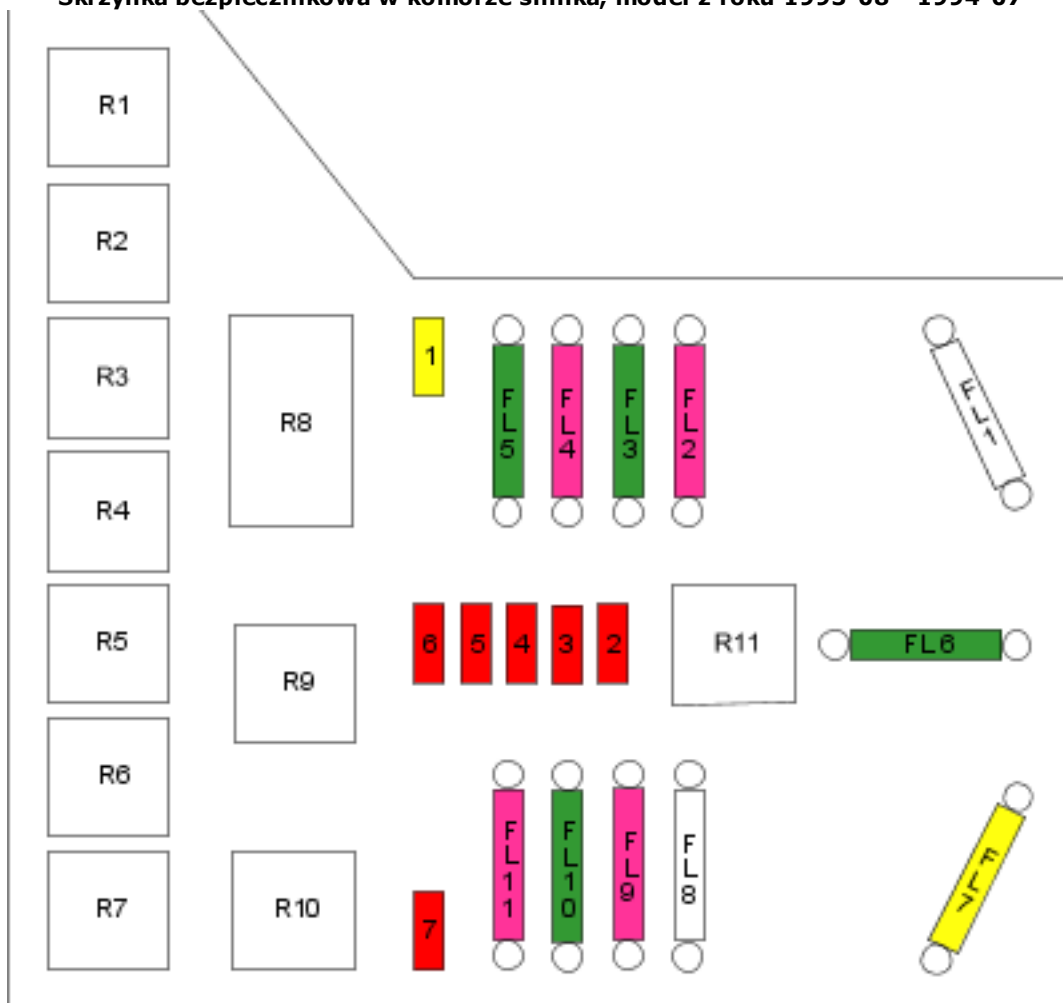


**Bezpieczniki i Przełączniki**MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

ELEKTRONIKA

**Bezpieczniki i Przełączniki****Skrzynka bezpiecznikowa w komorze silnika, model z roku 1993-08 - 1994-07**

**Fuse 1 - 20.0 A**  
**Fuse 2 - 10.0 A**

Wtrysk  
 Tylnie światło(a)  
 Brzęczyk ostrzegawczy 'Włączone światła' (układ lewostronny)

**Bezpieczniki i Przekazniki**MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

---

<b>Fuse 3 - 10.0 A</b>	<i>Tylne światło(a)</i>
<b>Fuse 4 - 10.0 A</b>	<i>Brzęczyk ostrzegawczy 'Włączone światła' (układ prawostronny)</i>
<b>Fuse 5 - 10.0 A</b>	<i>Sygnał dźwiękowy</i>
	<i>Światła drogowe</i>
	<i>Wyrównywanie reflektora</i>
	<i>Urządzenia do mycia reflektorów</i>
<b>Fuse 6 - 10.0 A</b>	<i>Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem</i>
<b>Fuse 7 - 10.0 A</b>	<i>ABS</i>
<b>Fuse FL1 - 120.0 A</b>	<i>Alternator</i>
	<i>Ogniwa topliwe 6, 7, 9, 10, 11</i>
	<i>Bezpiecznik 7</i>
<b>Fuse FL2 - 30.0 A</b>	<i>Reflektory podnoszone</i>
<b>Fuse FL3 - 40.0 A</b>	<i>Przełącznik regulacji świateł</i>
	<i>Układ podawania</i>
<b>Fuse FL4 - 30.0 A</b>	<i>Wyłącznik zapłonu</i>
<b>Fuse FL5 - 40.0 A</b>	<i>Wentylator chłodzący</i>
	<i>Wentylator skraplacza</i>
<b>Fuse FL6 - 40.0 A</b>	<i>Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów, bezpieczniki 6, 13, 14, 16, 17, 19</i>
	<i>Bezpiecznik 4</i>
<b>Fuse FL7 - 60.0 A</b>	<i>ABS</i>
<b>Fuse FL8</b>	<i>Nie używany</i>
<b>Fuse FL9 - 30.0 A</b>	<i>Szyby elektryczne</i>
	<i>Siedzenia elektryczne</i>
<b>Fuse FL10 - 40.0 A</b>	<i>Urządzenie do usuwania zaparowania</i>
<b>Fuse FL11 - 30.0 A</b>	<i>Zespół sterowania aktywnego systemu aero</i>
<b>Relay R1</b>	<i>Przełącznik reflektorów</i>
<b>Relay R2</b>	<i>Główny przełącznik ABS</i>
<b>Relay R3</b>	<i>Przełącznik światła drogowego</i>
<b>Relay R4</b>	<i>Wentylator chłodzący, stopień 1 przełącznik</i>
<b>Relay R5</b>	<i>Przełącznik tylnych świateł</i>
<b>Relay R6</b>	<i>Przełącznik sygnału dźwiękowego</i>
<b>Relay R7</b>	<i>Wentylator chłodzący, stopień 2 przełącznik</i>
<b>Relay R8</b>	<i>Przełącznik reflektorów podnoszonych</i>
<b>Relay R9</b>	<i>Przełącznik rozrusznika</i>
<b>Relay R10</b>	<i>Przełącznik alternatora</i>
<b>Relay R11</b>	<i>Złącze w bagażniku</i>