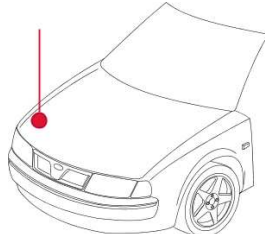
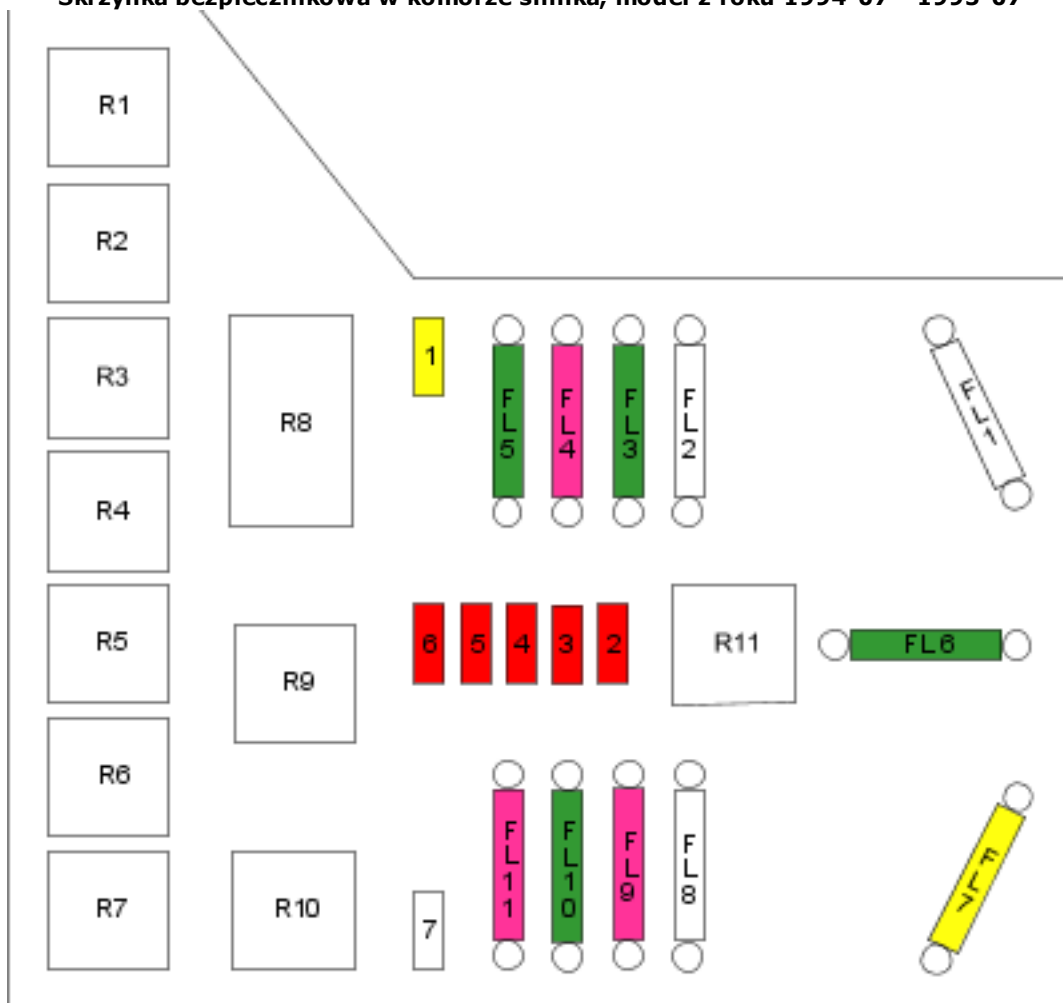


Bezpieczniki i PrzełącznikiMITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki**Skrzynka bezpiecznikowa w komorze silnika, model z roku 1994-07 - 1995-07**

Fuse 1 - 20.0 A
Fuse 2 - 10.0 A

Wtrysk
 Tylnie światło(a)
 Brzęczyk ostrzegawczy 'Włączone światła' (układ lewostronny)

Bezpieczniki i PrzekaznikiMITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

Fuse 3 - 10.0 A	<i>Tylne światło(a) Brzęczyk ostrzegawczy 'Włączone światła' (układ prawostronny)</i>
Fuse 4 - 10.0 A	<i>Sygnal dźwiękowy</i>
Fuse 5 - 10.0 A	<i>Światła drogowe Wyrównywanie reflektora Urządzenia do mycia reflektorów</i>
Fuse 6 - 10.0 A	<i>Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem</i>
Fuse 7	<i>Nie używany</i>
Fuse FL1 - 120.0 A	<i>Alternator Ogniwa topliwe 6, 7, 9, 10, 11 Bezpiecznik 7</i>
Fuse FL2	<i>Nie używany</i>
Fuse FL3 - 40.0 A	<i>Przełącznik regulacji świateł Układ podawania</i>
Fuse FL4 - 30.0 A	<i>Wyłącznik zapłonu</i>
Fuse FL5 - 40.0 A	<i>Wentylator chłodzący Wentylator skraplacza</i>
Fuse FL6 - 40.0 A	<i>Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów, bezpieczniki 6, 13, 14, 16, 17, 19 Bezpiecznik 4</i>
Fuse FL7 - 60.0 A	<i>ABS</i>
Fuse FL8	<i>Nie używany</i>
Fuse FL9 - 30.0 A	<i>Szyby elektryczne Siedzenia elektryczne</i>
Fuse FL10 - 40.0 A	<i>Urządzenie do usuwania zaparowania Podgrzewane lusterka</i>
Fuse FL11 - 30.0 A	<i>Zespół sterowania aktywnego systemu aero</i>
Relay R1	<i>Przełącznik reflektorów</i>
Relay R2	<i>Nie używany</i>
Relay R3	<i>Nie używany</i>
Relay R4	<i>Wentylator chłodzący, stopień 1 przełącznik</i>
Relay R5	<i>Przełącznik tylnych świateł</i>
Relay R6	<i>Przełącznik sygnału dźwiękowego</i>
Relay R7	<i>Wentylator chłodzący, stopień 2 przełącznik</i>
Relay R8	<i>Nie używany</i>
Relay R9	<i>Przełącznik rozrusznika</i>
Relay R10	<i>Przełącznik alternatora</i>
Relay R11	<i>Złącze w bagażniku</i>