


Bezpieczniki i Przełączniki

MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999




ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki

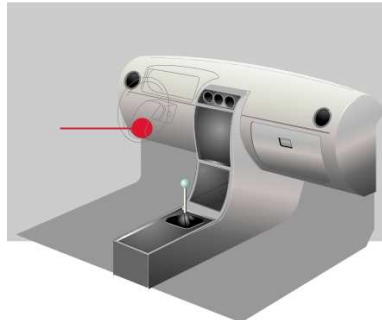

Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów, model z roku 1992-05 - 1993-08

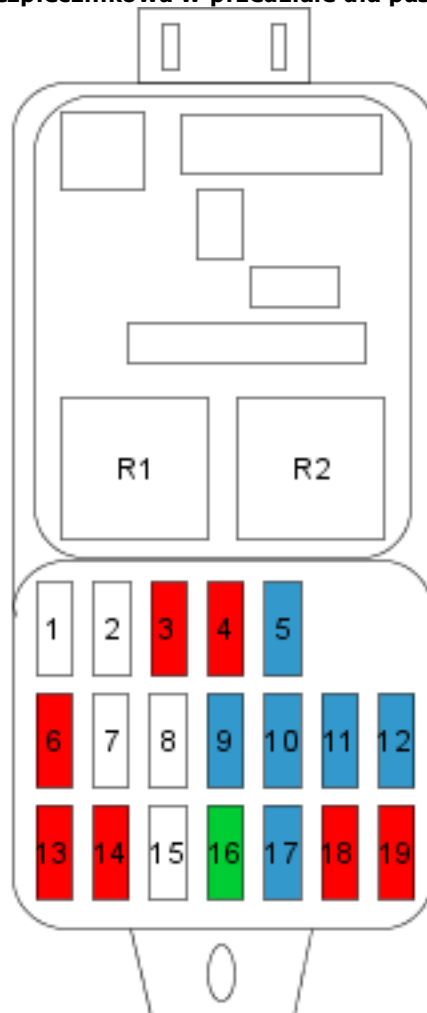

Fuse 1
Fuse 2

Nie używany
Nie używany

Bezpieczniki i PrzekaznikiMITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

Fuse 3 - 10.0 A	<i>ABS Sprężarka w układzie klimatyzacji Regulatory układu klimatyzacji Silnik dmuchawy Wentylator skraplacza Dzienne światła Urządzenie do usuwania zaparowania Przełącznik świateł Światła mijania-drogowe ECU zawieszania Urządzenie do mycia reflektorów Szyby elektryczne Wentylator chłodzący</i>
Fuse 4 - 10.0 A	<i>Audio Zegar Antena elektryczna Ogranicznik prędkości</i>
Fuse 5 - 15.0 A	<i>Zapalniczka Regulatory lusterka elektrycznego</i>
Fuse 6 - 10.0 A	<i>Zamek centralny Antena elektryczna Reflektory podnoszone</i>
Fuse 7	<i>Nie używany</i>
Fuse 8	<i>Nie używany</i>
Fuse 9 - 15.0 A	<i>Przerywana tylna wycieraczka Moduł mycia/wycierania</i>
Fuse 10 - 15.0 A	<i>Gniazdo wyposażenia, układ lewostronny Elektroniczny układ sterowania układem czasowym i alarmowym (ETACS)</i>

Bezpieczniki i Przekładniki

MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

Fuse 11 - 15.0 A	<p>Zespół sterowania aktywnego systemu aero Główny przełącznik ogranicznika prędkości Przekładnik ogranicznika prędkości Miernik uniwersalny Czujnik poziomu oleju silnikowego Elektroniczny układ sterowania układem czasowym i alarmowym (ETACS) Brzęczyk ostrzegawczy 'Włączone światła' Antena elektryczna Przekładnik reflektorów podnoszonych Czujnik prędkości Układ diagnostyczny SRS Kierunkowskazy Przerwywacz świateł ostrzegających przed niebezpieczeństwem zespół sterowania układu kierowniczego dla napędu na 4 koła</p>
Fuse 12 - 15.0 A	<p>Kondensator Przekładnik regulacji silnika Zespół sterowania silnika Cewka zapłonowa Tranzystor mocy</p>
Fuse 13 - 10.0 A	<p>Tylne światło przeciwmglowe</p>
Fuse 14 - 10.0 A	<p>Układ alarmowy zabezpieczenia przed kradzieżą</p>
Fuse 15	<p>Nie używany</p>
Fuse 16 - 30.0 A	<p>Silnik dmuchawy</p>
Fuse 17 - 15.0 A	<p>Światła hamowania</p>
Fuse 18 - 10.0 A	<p>Światła cofania Układ diagnostyczny SRS</p>
Fuse 19 - 10.0 A	<p>Zespół sterowania aktywnego systemu aero Regulatory układu klimatyzacji Ogranicznik prędkości Zegar Miernik uniwersalny Lampk(i) przy drzwiach ECU zawieszania Zespół sterowania silnika Elektroniczny układ sterowania układem czasowym i alarmowym (ETACS) Lampka(i) we wnęce pod nogami Lampka kluczyka zapłonu Przełącznik kluczyka Lampka(i) bagażnika System audio Światło(a) wewnętrzne</p>
Relay R1	<p>Dmuchawa, stopień 1</p>
Relay R2	<p>Przekładnik ostrzegania o kradzieży (z systemem zabezpieczenia przed kradzieżą)</p>