


**Bezpieczniki i Przełączniki**

MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999




ELEKTRONIKA

**Bezpieczniki i Przełączniki**

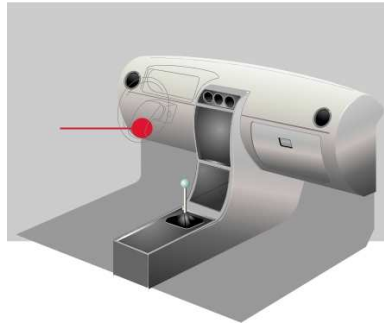

**Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów, od modelu z roku 1994-07**

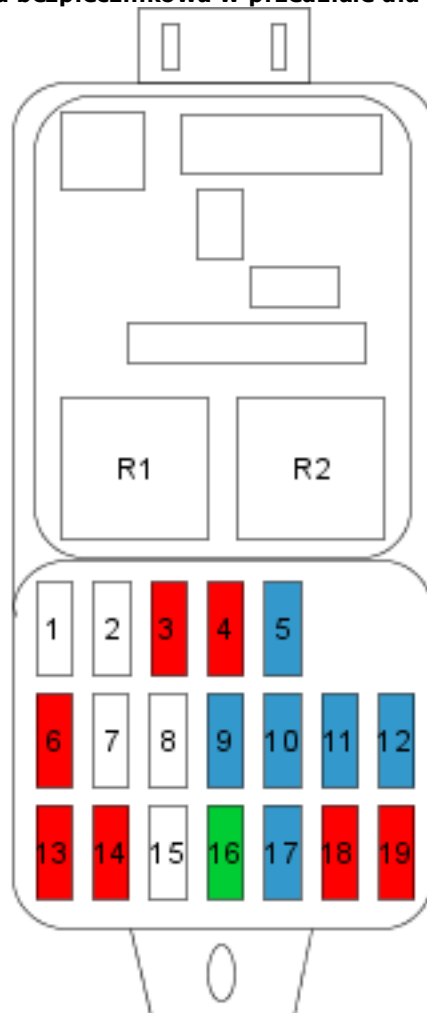

**Fuse 1**  
**Fuse 2**

*Nie używany*  
*Nie używany*

**Bezpieczniki i Przekazniki**

MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

---

<b>Fuse 3 - 10.0 A</b>	ABS Sprężarka w układzie klimatyzacji Regulatory układu klimatyzacji Silnik dmuchawy Wentylator skraplacza Dienne światła Urządzenie do usuwania zaparowania Przełącznik świateł Światła mijania-drogowe ECU zawieszona Urządzenie do mycia reflektorów Szyby elektryczne Wentylator chłodzący
<b>Fuse 4 - 10.0 A</b>	Audio Zegar Antena elektryczna Ogranicznik prędkości
<b>Fuse 5 - 15.0 A</b>	Zapalniczka Regulatory lusterka elektrycznego
<b>Fuse 6 - 10.0 A</b>	Zamek centralny Antena elektryczna Elektroniczny układ sterowania układem czasowym i alarmowym (ETACS)
<b>Fuse 7</b>	Nie używany
<b>Fuse 8</b>	Nie używany
<b>Fuse 9 - 15.0 A</b>	Przerwana tylna wycieraczka Moduł mycia/wycierania
<b>Fuse 10 - 15.0 A</b>	Gniazdo wyposażenia, układ lewostronny Elektroniczny układ sterowania układem czasowym i alarmowym (ETACS)

**Bezpieczniki i Przekładniki**MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

---

<b>Fuse 11 - 15.0 A</b>	<i>Zespół sterowania aktywnego systemu aero Główny przełącznik ogranicznika prędkości Przełącznik ogranicznika prędkości Miernik uniwersalny Czujnik poziomu oleju silnikowego Elektroniczny układ sterowania układem czasowym i alarmowym (ETACS) Brzęczyk ostrzegawczy 'Włączone światła' Antena elektryczna Przełącznik reflektorów podnoszonych Czujnik prędkości Układ diagnostyczny SRS Kierunkowskazy Przerywacz świateł ostrzegających przed niebezpieczeństwem zespół sterowania układu kierowniczego dla napędu na 4 koła</i>
<b>Fuse 12 - 15.0 A</b>	<i>Kondensator Przełącznik regulacji silnika Zespół sterowania silnika Cewka zapłonowa Tranzystor mocy</i>
<b>Fuse 13 - 10.0 A</b>	<i>Tylne światło przeciwmgłowe</i>
<b>Fuse 14 - 10.0 A</b>	<i>Układ alarmowy zabezpieczenia przed kradzieżą</i>
<b>Fuse 15</b>	<i>Nie używany</i>
<b>Fuse 16 - 30.0 A</b>	<i>Silnik dmuchawy</i>
<b>Fuse 17 - 15.0 A</b>	<i>Światła hamowania</i>
<b>Fuse 18 - 10.0 A</b>	<i>Światła cofania Układ diagnostyczny SRS</i>

**Bezpieczniki i Przekazniki**MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

---

**Fuse 19 - 10.0 A**

*Zespół sterowania aktywnego systemu aero*  
*Regulatory układu klimatyzacji*  
*Ogranicznik prędkości*  
*Zegar*  
*Miernik uniwersalny*  
*Lampka(i) przy drzwiach*  
*ECU zawieszenia*  
*Zespół sterowania silnika*  
*Elektroniczny układ sterowania układem czasowym i alarmowym (ETACS)*  
*Lampka(i) we wnęce pod nogami*  
*Lampka kluczyka zapłonu*  
*Przełącznik kluczyka*  
*Lampka(i) bagażnika*  
*System audio*  
*Światło(a) wewnętrzne*  
*Przełącznik rozrusznika*  
*Główny obwód zasilania i uziemienia*

**Relay R1****Relay R2**

*Dmuchała, stopień 1*  
*Przełącznik ostrzegania o kradzieży (z systemem zabezpieczenia przed kradzieżą)*