

## Bezpieczniki i Przełączniki

mitsubishi **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

---




ELEKTRONIKA

## Bezpieczniki i Przełączniki

---

### Dodatkowe przełączniki w komorze silnika

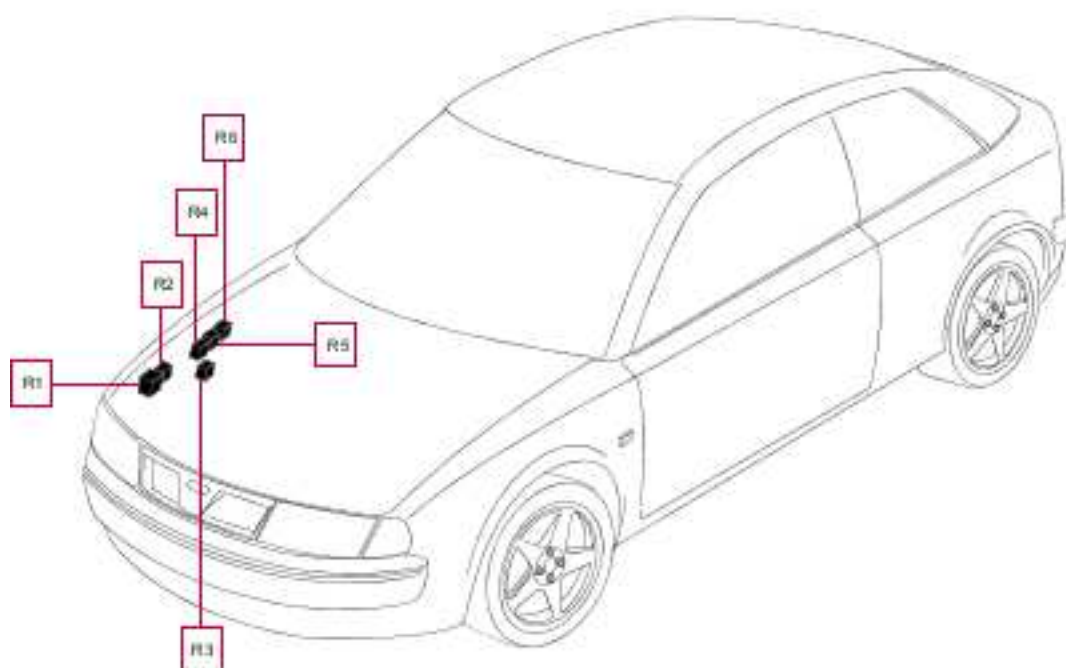

**Relay R1**  
**Relay R2**  
**Relay R3**

*Przełącznik silnika ABS*  
*Przełącznik solenoidu ABS*  
*Przełącznik pompy paliwa*

## Bezpieczniki i Przekazniki

MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

---

<b>Relay R4</b>	<i>Przełącznik 1 świateł mijania-drogowych</i>
<b>Relay R5</b>	<i>Przełącznik 2 świateł mijania-drogowych</i>
<b>Relay R6</b>	<i>Przełącznik 3 świateł mijania-drogowych</i>