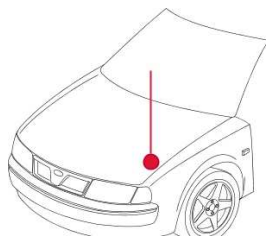
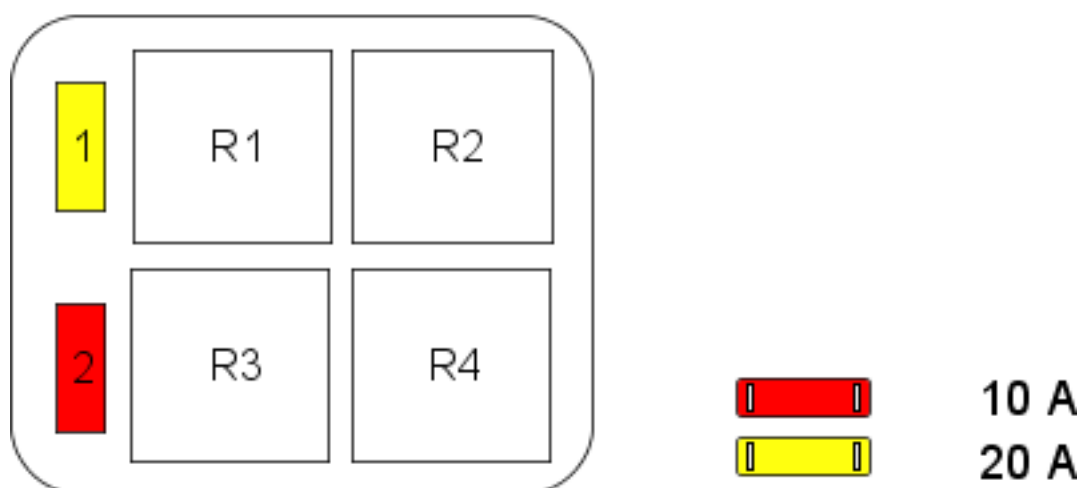


Bezpieczniki i PrzełącznikiMITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki**Skrzynka przełącznikowa w komorze silnika, model z roku 1992 -05 - 1994 -07****Fuse 1 - 20.0 A****Fuse 2 - 10.0 A****Relay R1****Relay R2****Relay R3***Wentylator skraplacza**Klimatyzacja**Wentylator skraplacza, stopień 2 przełącznik**Przełącznik wentylatora chłodzącego**Sprzęgło magnetyczne układu klimatyzacji*

Bezpieczniki i Przekładniki

MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

Relay R4

Wentylator skraplacza, stopień 1 przekładnik