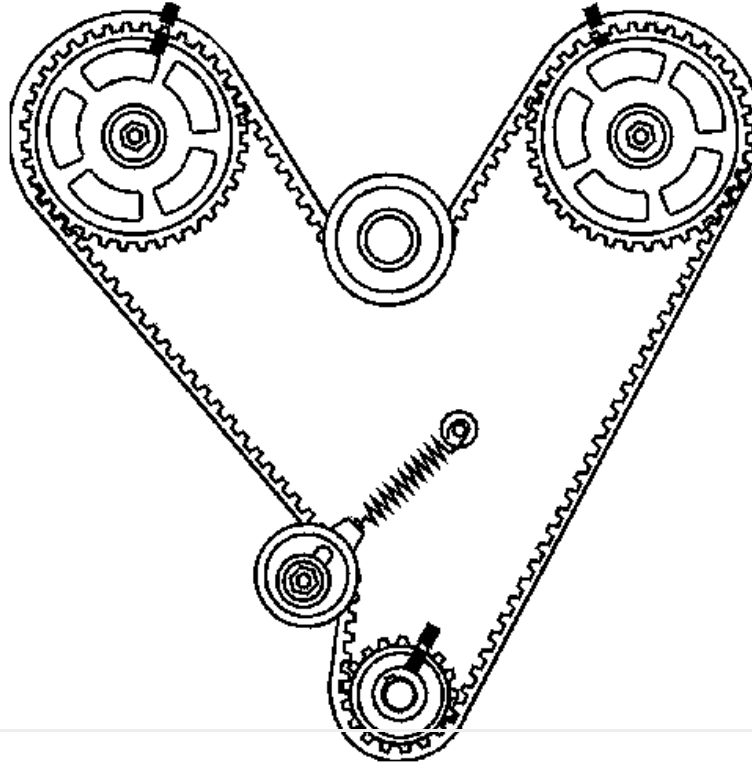


Instrukcje NaprawyMITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

SILNIK

Instrukcja Naprawy**Instrukcja Naprawy****Informacje ogólne**

Przed demontażem paska rozrządu należy zawsze sprawdzać oznaczenia rozrządu

Demontaż

- Odłączyć akumulator
- Zdjąć dolną pokrywę silnika
- Podeprzeć silnik
- Wyjąć alternator
- Odczepić podporę silnika
- Zdemontować pasek pompy układu wspomagania kierownicy
- Zdemontować koło pasowe wału korbowego
- Zdemontować górne pokrywy paska rozrządu
- Zdemontować dolną pokrywę paska rozrządu
- Dopasować oznaczenia rozrządu
- Poluzować naprężacz
- Odwrócić koło naprężacza od paska rozrządu
- Dokręcić naprężacz
- Zdjąć pasek rozrządu

Instalacja

- Sprawdzić oznaczenia rozrządu
- Przymocować pasek rozrządu
- Obluzować naprężacz
- Obrócić silnik ręcznie o 2 obroty
- Dokręcić naprężacz

Instrukcje Naprawy

MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

Sprawdzić oznaczenia rozrządu

Ponownie zamontować wszystkie pozostałe części w kolejności odwrotnej do demontażu

Ustawienia momentu obrotowego

Naprężacz: **25 - 30 Nm**

Koło pasowe wału korbowego: **150 - 160 Nm**

Przyrządy specjalne

Nie są wymagane przyrządy specjalne
