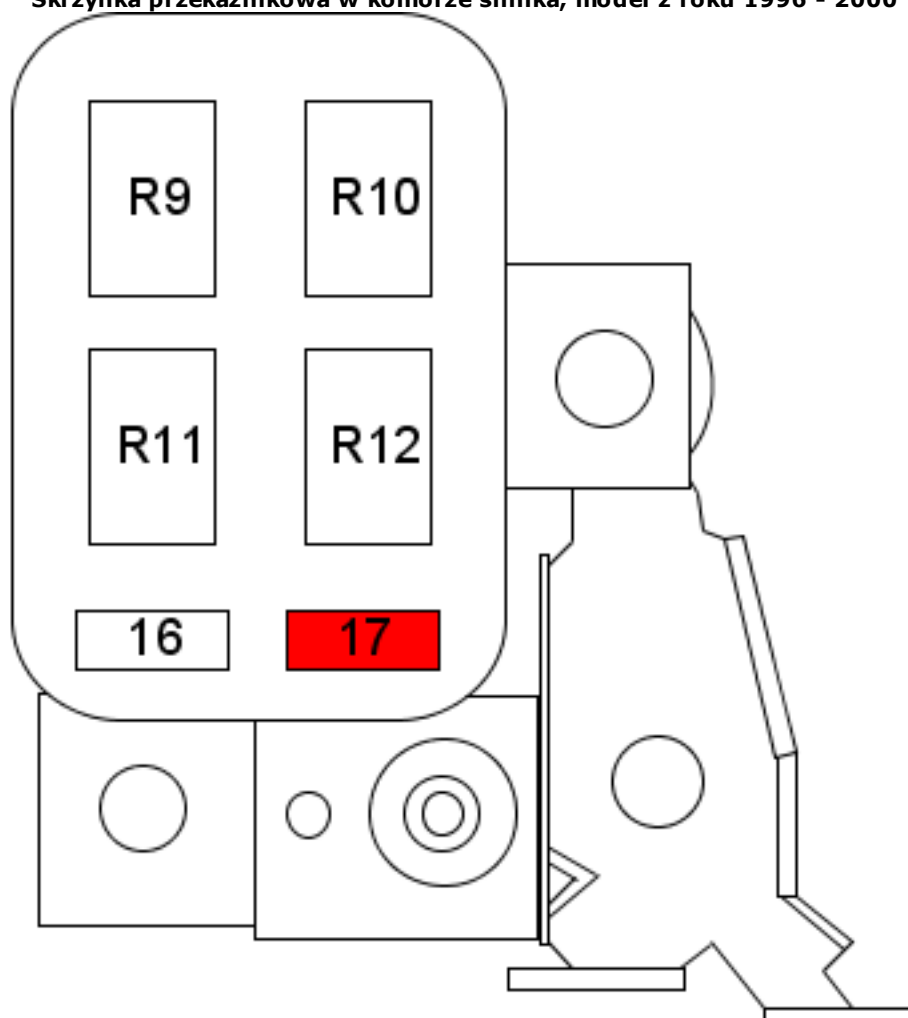


Bezpieczniki i PrzełącznikiMITSUBISHI **CARISMA** 1.6 16V SOHC (4G92) 1995 do 2004

ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki**Skrzynka przełącznikowa w komorze silnika, model z roku 1996 - 2000****Fuse 16****Fuse 17 - 10.0 A****Relay R9***Nie używany**Sprężarka w układzie klimatyzacji**Nie używany*

Bezpieczniki i Przekazniki

MITSUBISHI **CARISMA** 1.6 16V SOHC (4G92) 1995 do 2004

| | |
|------------------|--|
| Relay R10 | <i>Wentylator skraplacza, stopień 1</i> |
| Relay R11 | <i>Wentylator skraplacza, stopień 2</i> |
| Relay R12 | <i>Sprężarka w układzie klimatyzacji</i> |