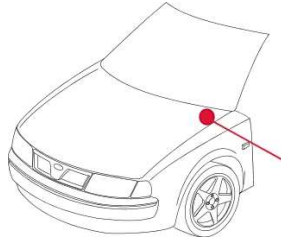
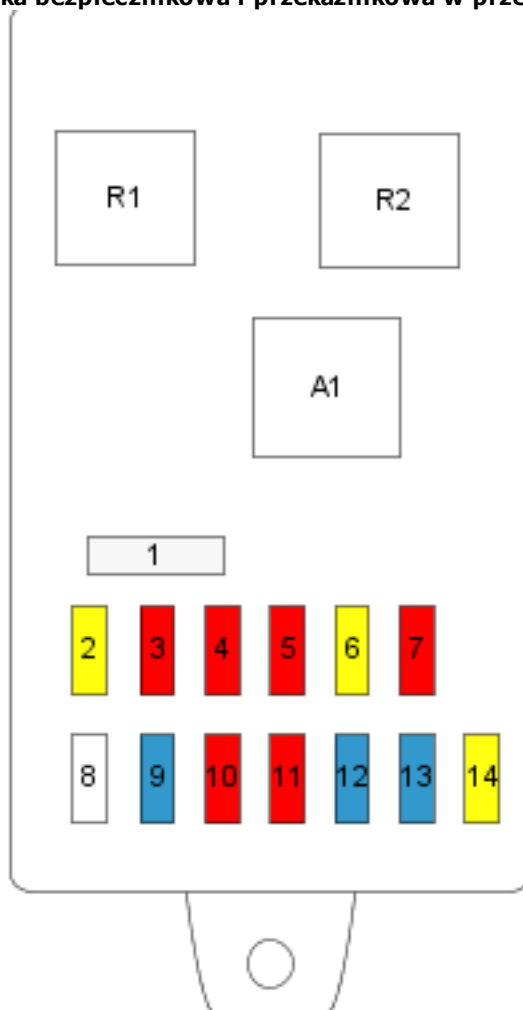


Bezpieczniki i PrzełącznikiMITSUBISHI **CARISMA** 1.6 16V SOHC (4G92) 1995 do 2004

ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki**Skrzynka bezpiecznikowa i przełącznikowa w przedziale dla pasażerów, model z roku 1999**

	10 A
	15 A
	20 A
	25 A

Fuse 1 - 25.0 A

*Dmuchała
 Klimatyzacja
 ECU
 Dach przesuwny
 Sygnał dźwiękowy*

Fuse 2 - 20.0 A**Fuse 3 - 10.0 A**

Bezpieczniki i Przekładniki

MITSUBISHI **CARISMA** 1.6 16V SOHC (4G92) 1995 do 2004

Fuse 4 - 10.0 A	Przekładnia automatyczna Światło(a) cofania SRS
Fuse 5 - 10.0 A	Alternator ABS
Fuse 6 - 20.0 A	Szyba(y) Regulacja trakcji
Fuse 7 - 10.0 A	Podgrzewane siedzenia Przyrządy Czujnik prędkości Przełącznik zapłonu Licznik drogi ECU brzęczyka
Fuse 8	Nie używany
Fuse 9 - 15.0 A	Zapalniczka Zegar Przyrządy
Fuse 10 - 10.0 A	Odbiornik wejścia bez kluczyka Lusterko(a)
Fuse 11 - 10.0 A	Immobilizer Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem Kierunkowskazy
Fuse 12 - 15.0 A	Klimatyzacja Urządzenia do mycia reflektorów Dach przesuwny
Fuse 13 - 15.0 A	Tylne światło przeciwmgłowe
Fuse 14 - 20.0 A	Układ mycia/wycierania
Relay R1	Wentylator chłodzący
Relay R2	Podgrzewana tylna szyba
Relay A1	Przerywacz