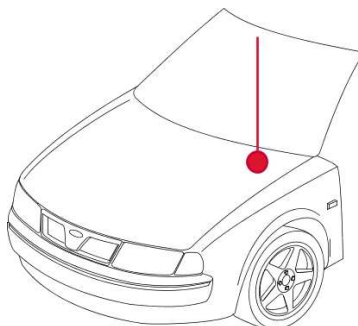
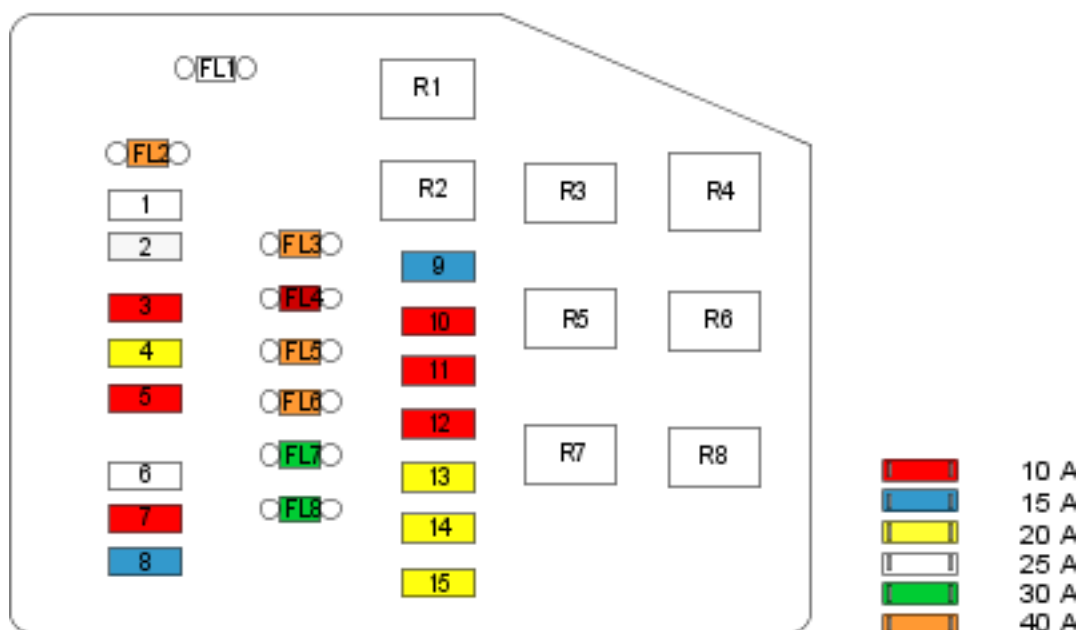


Bezpieczniki i PrzełącznikiMITSUBISHI **CARISMA** 1.8 16V DOHC (4G93) 1995 do 1999

ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki**Skrzynka bezpiecznikowa i przełącznikowa w komorze silnika, model z roku 1998****Fuse 1****Fuse 2 - 25.0 A***Nie używany**Wentylator skraplacza*

Bezpieczniki i Przekładniki

MITSUBISHI **CARISMA** 1.8 16V DOHC (4G93) 1995 do 1999

Fuse 3 - 10.0 A	Lampka ostrzegawcza 'Otwarte drzwi' Zegar Lampka(i) bagażnika Silnik anteny Radio Lampy wewnętrzne Lampki ostrzegawcze ECU
Fuse 4 - 20.0 A	Zamek centralny
Fuse 5 - 10.0 A	Ogranicznik prędkości Silnik anteny Radio
Fuse 6	Nie używany
Fuse 7 - 10.0 A	Tylne światła
Fuse 8 - 15.0 A	Światła hamowania ABS Przekładnia automatyczna Regulacja trakcji Ogranicznik prędkości
Fuse 9 - 15.0 A	Światła przeciwmglowe
Fuse 10 - 10.0 A	Tylne światła
Fuse 11 - 10.0 A	Reflektory Tylne światła Reostat
Fuse 12 - 10.0 A	Reflektory Tylne światła przeciwmglowe Wyrównywanie reflektora
Fuse 13 - 20.0 A	Immobilizer
Fuse 14 - 20.0 A	Alternator
Fuse 15 - 20.0 A	Przekładnia automatyczna Regulacja trakcji Układ paliwowy Immobilizer
Fuse FL1 - 120.0 A	Bezpieczniki FL2 - FL8 Bezpieczniki 1, 2, 3, 6, 7, 8
Fuse FL2 - 40.0 A	Klimatyzacja Bezpieczniki 1, 2 w przedziale dla pasażerów
Fuse FL3 - 40.0 A	Układ zabezpieczenia przed kradzieżą Wyłącznik zapłonu Bezpiecznik 15
Fuse FL4 - 50.0 A	ABS
Fuse FL5 - 40.0 A	Podgrzewana tylna szyba i lusterka
Fuse FL6 - 40.0 A	Układ podawania Reflektory Tylne światła Urządzenia do mycia reflektorów
Fuse FL7 - 30.0 A	Klimatyzacja Układ chłodzenia
Fuse FL8 - 30.0 A	Okna
Relay R1	Nie używany
Relay R2	Tylne światła
Relay R3	Alternator
Relay R4	Urządzenia do mycia reflektorów
Relay R5	Wentylator chłodzący
Relay R6	Podgrzewacz paliwa
Relay R7	Reflektory
Relay R8	Sygnal alarmu