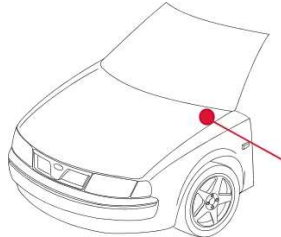
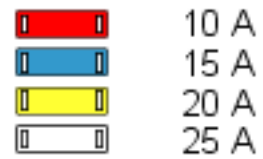
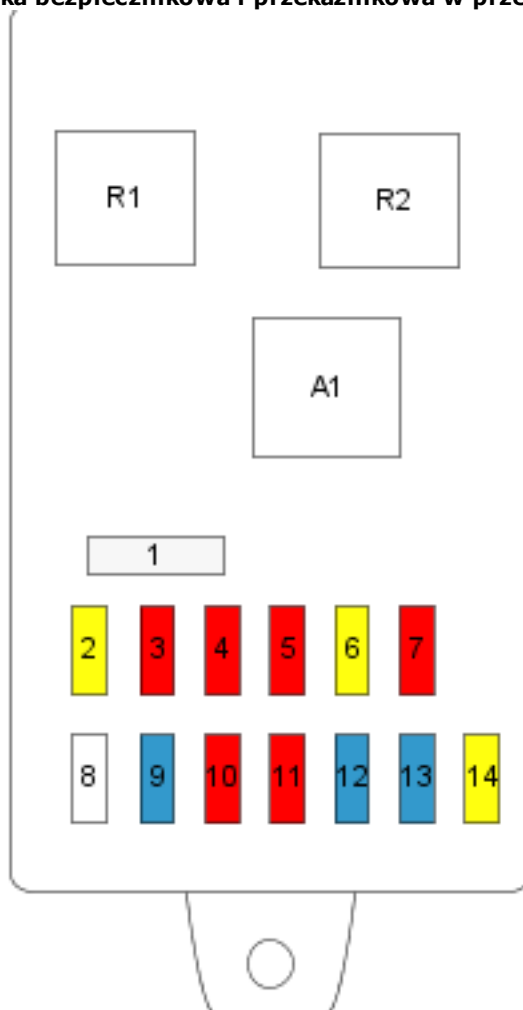


Bezpieczniki i PrzełącznikiMITSUBISHI **CARISMA** 1.8 16V GDI (4G93) 1997 do 2004

ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki**Skrzynka bezpiecznikowa i przełącznikowa w przedziale dla pasażerów, model z roku 1999****Fuse 1 - 25.0 A**

*Dmuchała
 Klimatyzacja
 ECU
 Dach przesuwany
 Sygnał dźwiękowy*

Fuse 2 - 20.0 A**Fuse 3 - 10.0 A**

Bezpieczniki i Przekazniki

MITSUBISHI **CARISMA** 1.8 16V GDI (4G93) 1997 do 2004

| | |
|-------------------------|---|
| Fuse 4 - 10.0 A | Przekładnia automatyczna Światło(a) cofania SRS Alternator |
| Fuse 5 - 10.0 A | ABS Szyba(y) Regulacja trakcji |
| Fuse 6 - 20.0 A | Podgrzewane siedzenia |
| Fuse 7 - 10.0 A | Przyrządy Czujnik prędkości Przełącznik zapłonu Licznik drogi ECU brzęczyka |
| Fuse 8 | Nie używany |
| Fuse 9 - 15.0 A | Zapalniczka Zegar Przyrządy |
| Fuse 10 - 10.0 A | Odbiornik wejścia bez kluczyka Lusterko(a) |
| Fuse 11 - 10.0 A | Immobilizer Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem Kierunkowskazy |
| Fuse 12 - 15.0 A | Klimatyzacja Urządzenia do mycia reflektorów Dach przesuwny |
| Fuse 13 - 15.0 A | Tylne światło przeciwmgłowe |
| Fuse 14 - 20.0 A | Układ mycia/wycierania |
| Relay R1 | Wentylator chłodzący |
| Relay R2 | Podgrzewana tylna szyba |
| Relay A1 | Przerywacz |