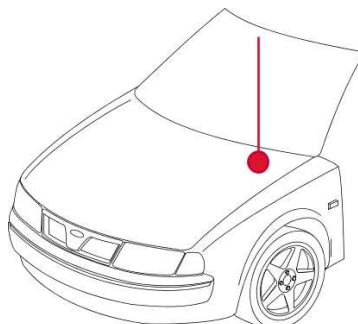
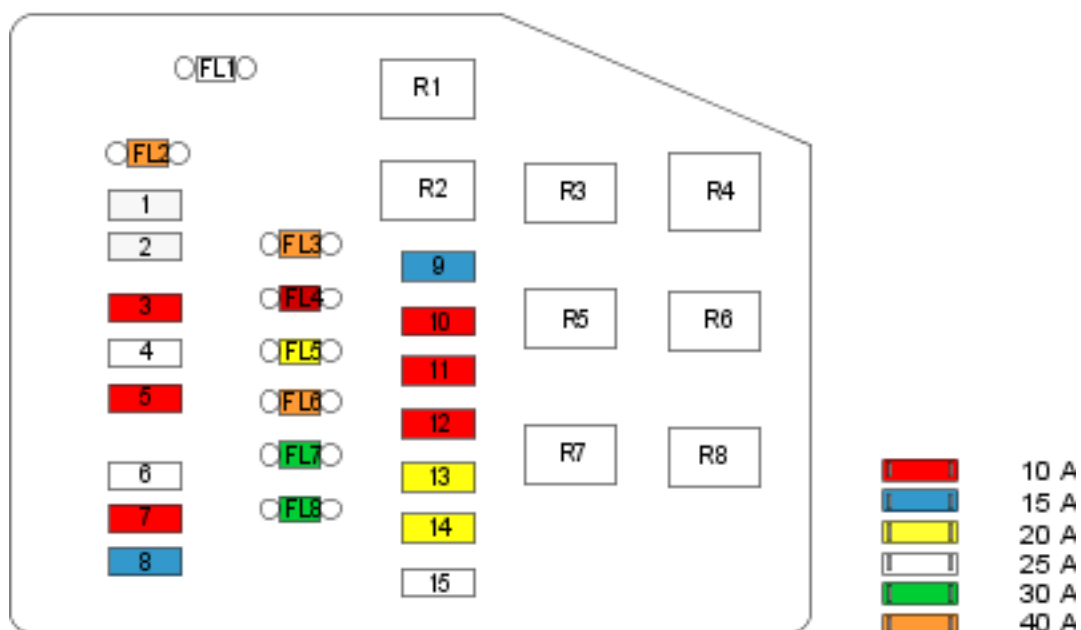


Bezpieczniki i PrzełącznikiMITSUBISHI **CARISMA** 1.8 16V SOHC (4G93) 1995 do 1999

ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki**Skrzynka bezpiecznikowa i przełącznikowa w komorze silnika, model z roku 1997**

Fuse 1 - 25.0 A
Fuse 2 - 25.0 A

Podgrzewana tylna szyba
Wentylator skraplacza

Bezpieczniki i Przekładniki

MITSUBISHI **CARISMA** 1.8 16V SOHC (4G93) 1995 do 1999

Fuse 3 - 10.0 A	<i>Lampka ostrzegawcza 'Otwarte drzwi'</i> <i>Zegar</i> <i>Lampka(i) bagażnika</i> <i>Silnik anteny</i> <i>Radio</i> <i>Lampy wewnętrzne</i> <i>Lampki ostrzegawcze</i> <i>ECU</i>
Fuse 4	<i>Nie używany</i>
Fuse 5 - 10.0 A	<i>Ogranicznik prędkości</i> <i>Silnik anteny</i> <i>Radio</i>
Fuse 6	<i>Nie używany</i>
Fuse 7 - 10.0 A	<i>Lampki ostrzegawcze</i>
Fuse 8 - 15.0 A	<i>Światła hamowania</i>
Fuse 9 - 15.0 A	<i>Światła przeciwmglowe</i>
Fuse 10 - 10.0 A	<i>Tylne światła</i>
Fuse 11 - 10.0 A	<i>Reflektory</i> <i>Tylne światła</i> <i>Reostat</i>
Fuse 12 - 10.0 A	<i>Reflektory</i> <i>Tylne światła przeciwmglowe</i> <i>Wyrównywanie reflektora</i>
Fuse 13 - 20.0 A	<i>Immobilizer</i>
Fuse 14 - 20.0 A	<i>Alternator</i>
Fuse 15	<i>Nie używany</i>
Fuse FL1 - 100.0 A	<i>Bezpieczniki FL2 - FL8</i> <i>Bezpieczniki 1, 2, 3, 6, 7, 8</i>
Fuse FL2 - 40.0 A	<i>Klimatyzacja</i>
Fuse FL3 - 40.0 A	<i>Układ zabezpieczenia przed kradzieżą</i> <i>Wyłącznik zapłonu</i>
Fuse FL4 - 50.0 A	<i>ABS</i>
Fuse FL5 - 20.0 A	<i>Układ paliwowy</i> <i>Przekładnia automatyczna</i>
Fuse FL6 - 40.0 A	<i>Układ podawania</i> <i>Reflektory</i> <i>Tylne światła</i> <i>Urządzenia do mycia reflektorów</i>
Fuse FL7 - 30.0 A	<i>Klimatyzacja</i> <i>Układ chłodzenia</i>
Fuse FL8 - 30.0 A	<i>Okna</i>
Relay R1	<i>Układ alarmowy zabezpieczenia przed kradzieżą</i>
Relay R2	<i>Tylne światła</i>
Relay R3	<i>Alternator</i>
Relay R4	<i>Urządzenia do mycia reflektorów</i>
Relay R5	<i>Wentylator chłodzący</i>
Relay R6	<i>Nie używany</i>
Relay R7	<i>Reflektory</i>
Relay R8	<i>Sygnal alarmu</i>