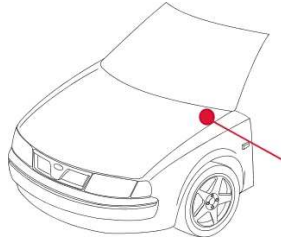
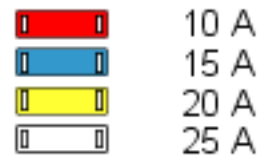
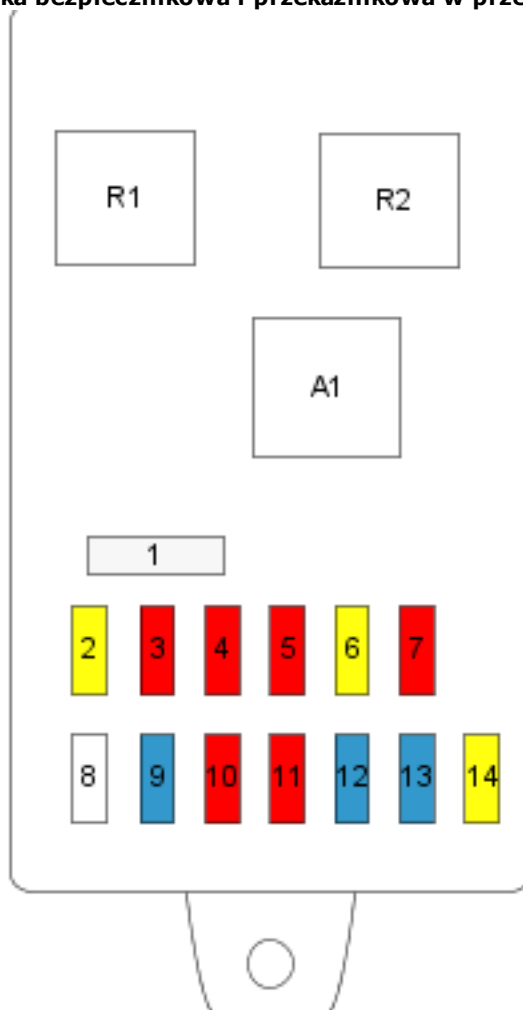


**Bezpieczniki i Przełączniki**MITSUBISHI **CARISMA** 1.9 TD (F8QT) 1996 do 2000

ELEKTRONIKA

**Bezpieczniki i Przełączniki****Skrzynka bezpiecznikowa i przełącznikowa w przedziale dla pasażerów, model z roku 1999****Fuse 1 - 25.0 A**

*Dmuchała  
 Klimatyzacja  
 ECU  
 Dach przesuwany  
 Sygnał dźwiękowy*

**Fuse 2 - 20.0 A****Fuse 3 - 10.0 A**

**Bezpieczniki i Przekładniki**

MITSUBISHI **CARISMA** 1.9 TD (F8QT) 1996 do 2000

---

<b>Fuse 4 - 10.0 A</b>	Przekładnia automatyczna Światło(a) cofania SRS Alternator
<b>Fuse 5 - 10.0 A</b>	ABS Szyba(y) Regulacja trakcji
<b>Fuse 6 - 20.0 A</b>	Podgrzewane siedzenia
<b>Fuse 7 - 10.0 A</b>	Przyrządy Czujnik prędkości Przełącznik zapłonu Licznik drogi ECU brzęczyka
<b>Fuse 8</b>	Nie używany
<b>Fuse 9 - 15.0 A</b>	Zapalniczka Zegar Przyrządy
<b>Fuse 10 - 10.0 A</b>	Odbiornik wejścia bez kluczyka Lusterko(a)
<b>Fuse 11 - 10.0 A</b>	Immobilizer Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem Kierunkowskazy
<b>Fuse 12 - 15.0 A</b>	Klimatyzacja Urządzenia do mycia reflektorów Dach przesuwny Podgrzewacz paliwa
<b>Fuse 13 - 15.0 A</b>	Tylne światło przeciwmgłowe
<b>Fuse 14 - 20.0 A</b>	Układ mycia/wycierania
<b>Relay R1</b>	Wentylator chłodzący
<b>Relay R2</b>	Podgrzewana tylna szyba
<b>Relay A1</b>	Przerywacz