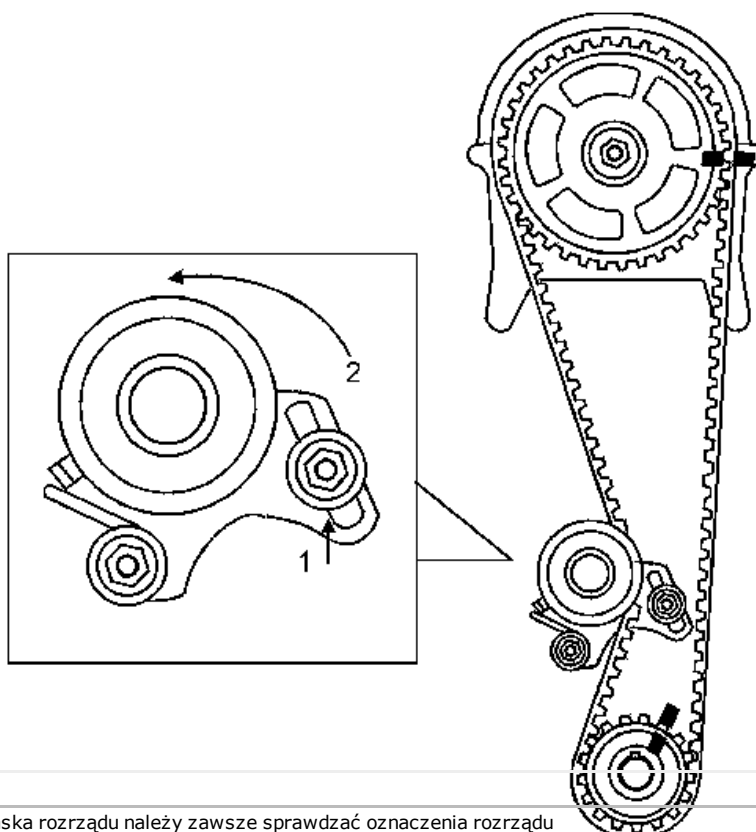


Instrukcje NaprawyMITSUBISHI **COLT** 1.2 (4G16) 1986 do 1988

SILNIK

Instrukcja Napraw**Instrukcja Naprawy****Informacje ogólne**

Przed demontażem paska rozrządu należy zawsze sprawdzać oznaczenia rozrządu

Demontaż

- Odłączyć akumulator
- Zdemontować pasek pompy układu wspomagania kierownicy
- Wyjąć pasek alternatora
- Zdemontować koło pasowe pompy wodnej
- Zdjąć pokrywę paska rozrządu
- Dopasować oznaczenia rozrządu
- Poluzować naprężacz
- Przekręcić naprężacz do tyłu
- Dokręcić naprężacz
- Zdjąć pasek rozrządu

fig 1**fig 2****Instalacja**

- Sprawdzić oznaczenia rozrządu
- Przymocować pasek rozrządu
- Obluzować naprężacz
- Obrócić silnik ręcznie o 2 obroty
- Dokręcić koło pasowe naprężacza
- Ponownie sprawdzić oznaczenia rozrządu
- Ponownie zamontować wszystkie pozostałe części w kolejności odwrotnej do demontażu

Ustawienia momentu obrotowego

Naprężacz:

20 - 25 Nm

Instrukcje Naprawy

MITSUBISHI **COLT** 1.2 (4G16) 1986 do 1988

Koło pasowe wału korbowego:

15 Nm

Przyrządy specjalne

Nie są wymagane przyrządy specjalne
