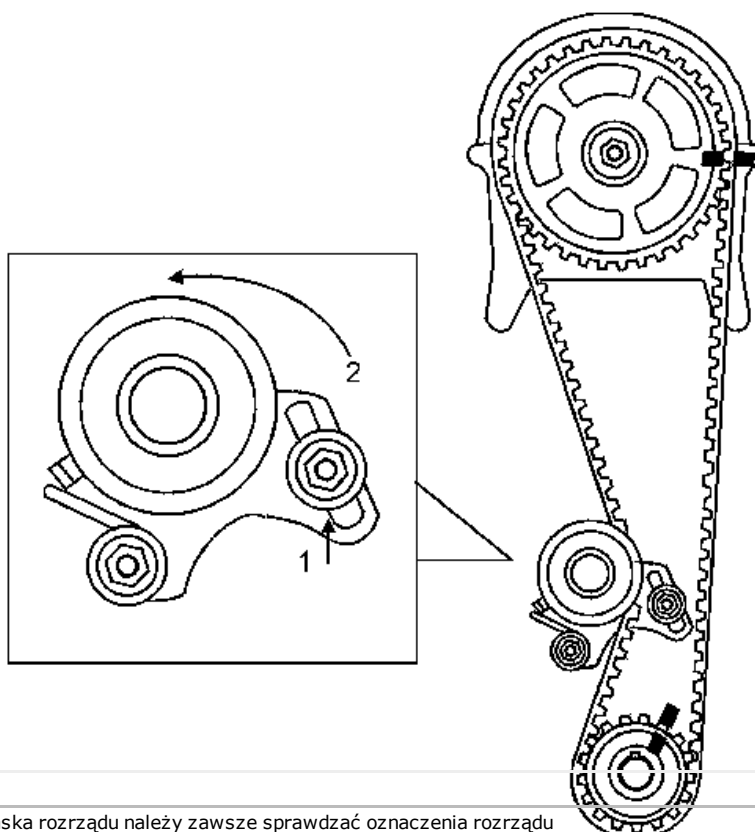


Instrukcje NaprawyMITSUBISHI **COLT** 1.3 12V (4G13) 1990 do 1992

SILNIK

Instrukcja Napraw**Instrukcja Naprawy****Informacje ogólne**

Przed demontażem paska rozrządu należy zawsze sprawdzać oznaczenia rozrządu

Demontaż

Odłączyć akumulator

Zdemontować pasek pompy układu wspomagania kierownicy

Wyjąć pasek alternatora

Zdemontować koło pasowe pompy wodnej

Zdjąć pokrywę paska rozrządu

Dopasować oznaczenia rozrządu

Poluzować naprężacz

fig 1

Przekręcić naprężacz do tyłu

fig 2

Dokręcić naprężacz

Zdjąć pasek rozrządu

Instalacja

Sprawdzić oznaczenia rozrządu

Przymocować pasek rozrządu

Obluzować naprężacz

Obrócić silnik ręcznie o 2 obroty

Dokręcić koło pasowe naprężacza

Ponownie sprawdzić oznaczenia rozrządu

Ponownie zamontować wszystkie pozostałe części w kolejności odwrotnej do demontażu

Ustawienia momentu obrotowego

Naprężacz:

20 - 25 Nm

Instrukcje Naprawy

MITSUBISHI **COLT** 1.3 12V (4G13) 1990 do 1992

Koło pasowe wału korbowego:

15 Nm

Przyrządy specjalne

Nie są wymagane przyrządy specjalne
