
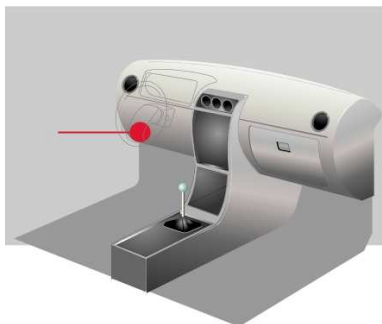


Bezpieczniki i PrzełącznikiMITSUBISHI **COLT** 1.3 i 12V (4G13) 1992 do 1996

ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki

Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów, model z roku 1992

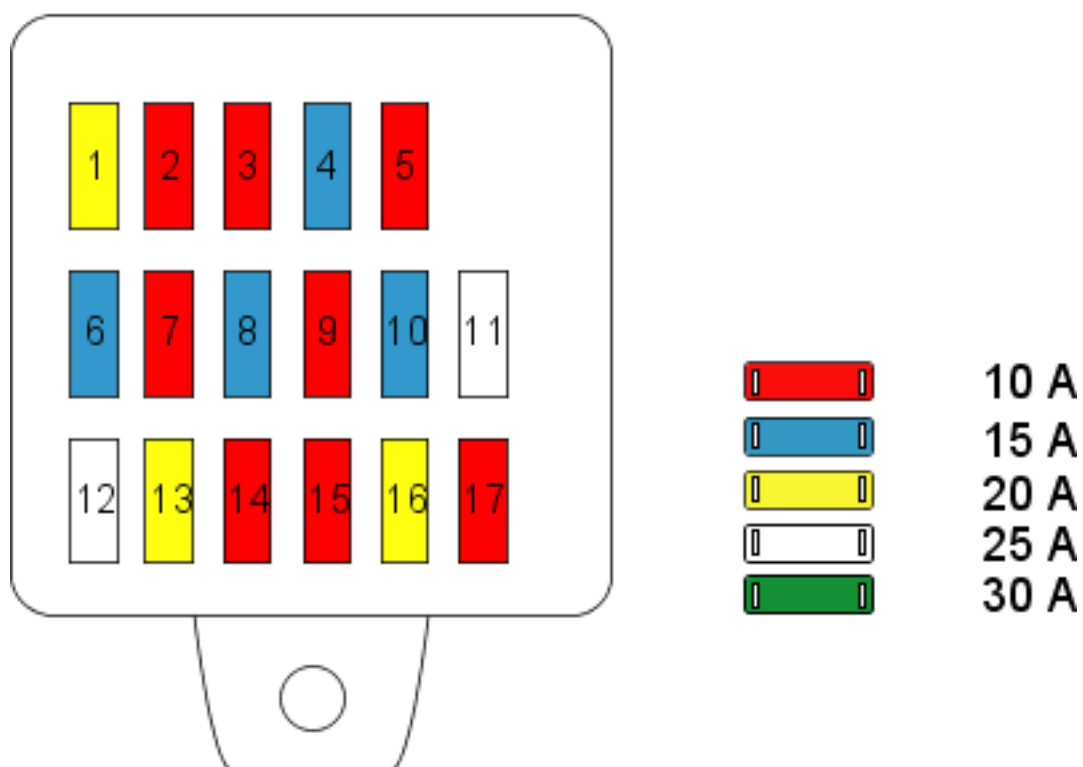

Fuse 1 - 20.0 A
Fuse 2 - 10.0 A

Wentylator chłodzący
Światło(a) cofania

Bezpieczniki i Przekładniki

MITSUBISHI **COLT** 1.3 i 12V (4G13) 1992 do 1996

Fuse 3 - 10.0 A	Przyrządy Brzęczyk 'Włączone światła'
Fuse 4 - 15.0 A	Zapalniczka Lusterko(a)
Fuse 5 - 10.0 A	Zegar Radio
Fuse 6 - 15.0 A	Światła hamowania
Fuse 7 - 10.0 A	Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem Kierunkowskazy Zamek centralny
Fuse 8 - 15.0 A	Sygnał dźwiękowy
Fuse 9 - 10.0 A	Układ mycia/wycierania
Fuse 10 - 15.0 A	Nie używany
Fuse 11	Nie używany
Fuse 12	Nie używany
Fuse 13 - 20.0 A	Dach przesuwany
Fuse 14 - 10.0 A	Światło(a) wewnętrzne Lampka(i) bagażnika Zestaw wskaźników Zegar Radio Regulacja zamka centralnego Zespół sterowania silnika Przekładnia automatyczna
Fuse 15 - 10.0 A	Wentylator chłodzący Podgrzewana tylna szyba Okna Urządzenia do mycia reflektorów Dach przesuwany Przełącznik sprzęgła sprężarki ABS
Fuse 16 - 20.0 A	Lampki ostrzegawcze
Fuse 17 - 10.0 A	Podgrzewane siedzenia Przyrządy Przekładnia automatyczna