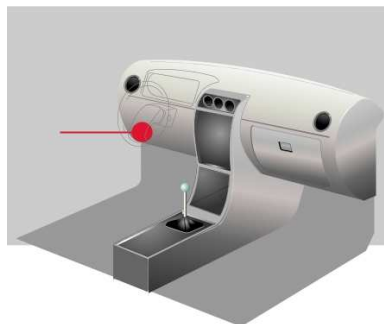
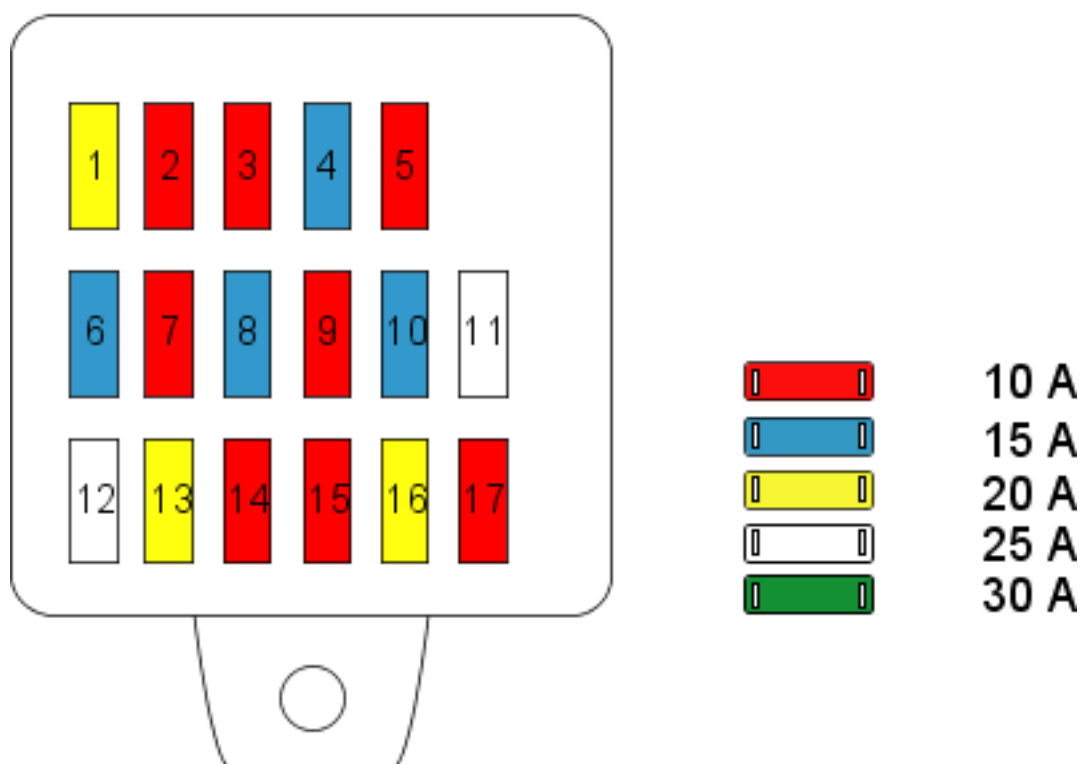


**Bezpieczniki i Przełączniki**MITSUBISHI **COLT** 1.3 i 12V (4G13) 1992 do 1996

ELEKTRONIKA

**Bezpieczniki i Przełączniki**

Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów, model z roku 1994

**Fuse 1 - 20.0 A***Wentylator chłodzący*

**Bezpieczniki i Przekładniki**MITSUBISHI **COLT** 1.3 i 12V (4G13) 1992 do 1996

---

<b>Fuse 2 - 10.0 A</b>	Światła cofania Układ diagnostyczny SRS
<b>Fuse 3 - 10.0 A</b>	Przyrządy Brzęczyk 'Włączone światła'
<b>Fuse 4 - 15.0 A</b>	Zapalniczka Lusterko(a)
<b>Fuse 5 - 10.0 A</b>	Zegar Radio
<b>Fuse 6 - 15.0 A</b>	Światła hamowania
<b>Fuse 7 - 10.0 A</b>	Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem Kierunkowskazy Układ diagnostyczny SRS
<b>Fuse 8 - 15.0 A</b>	Zamek centralny
<b>Fuse 9 - 10.0 A</b>	Sygnał dźwiękowy
<b>Fuse 10 - 15.0 A</b>	Układ mycia/wycierania
<b>Fuse 11</b>	Nie używany
<b>Fuse 12</b>	Nie używany
<b>Fuse 13 - 20.0 A</b>	Dach przesuwny
<b>Fuse 14 - 10.0 A</b>	Światło(a) wewnętrzne Lampka(i) bagażnika Zestaw wskaźników Zegar Radio Regulacja zamka centralnego Zespół sterowania silnika Przekładnia automatyczna
<b>Fuse 15 - 10.0 A</b>	Wentylator chłodzący Podgrzewana tylna szyba Okna Urządzenia do mycia reflektorów Dach przesuwny Przełącznik sprzęgła sprzężarki ABS Lampki ostrzegawcze
<b>Fuse 16 - 20.0 A</b>	Podgrzewane siedzenia
<b>Fuse 17 - 10.0 A</b>	Przyrządy Przekładnia automatyczna