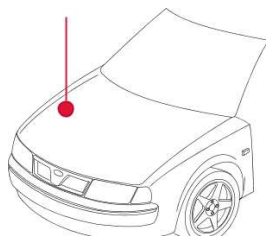
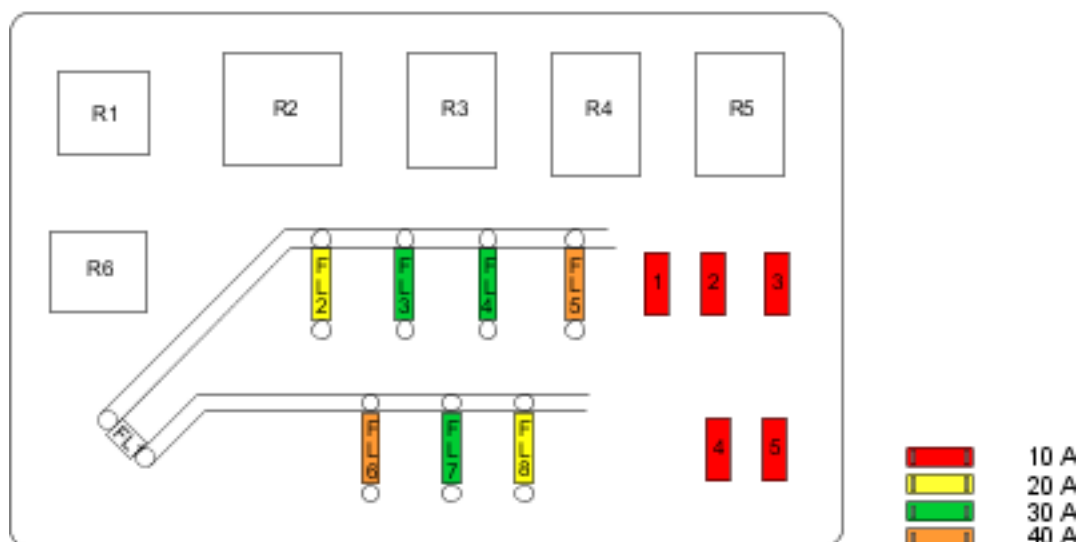


Bezpieczniki i PrzełącznikiMITSUBISHI **COLT** 1.3 i 12V (4G13) 1992 do 1996

ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki**Skrzynka bezpiecznikowa i przełącznikowa w komorze silnika, model z roku 1992****Fuse 1 - 10.0 A***Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem***Fuse 2 - 10.0 A***Tylne światła**Światło(a) wewnętrzne***Fuse 3 - 10.0 A***Światło(a) cofania***Fuse 4 - 10.0 A***Reflektory***Fuse 5 - 10.0 A***Tylne światło(a) przeciwmgłowe**ABS*

Bezpieczniki i PrzekaznikiMITSUBISHI **COLT** 1.3 i 12V (4G13) 1992 do 1996

Fuse FL1 - 80.0 A	<i>Bezpieczniki FL2 - FL8</i>
Fuse FL2 - 20.0 A	<i>Bezpieczniki 2 - 5, 9</i>
Fuse FL3 - 30.0 A	<i>Układ paliwowy</i>
	<i>Reflektory</i>
Fuse FL4 - 30.0 A	<i>Alternator</i>
	<i>Wentylator chłodzący</i>
	<i>Wentylator skraplacza</i>
	<i>Sprężarka w układzie klimatyzacji</i>
Fuse FL5 - 40.0 A	<i>Stacyjka</i>
Fuse FL6 - 40.0 A	<i>Bezpieczniki 1, 6, 8, 13, 14 w przedziale dla pasażerów</i>
Fuse FL7 - 30.0 A	<i>Okna</i>
Fuse FL8 - 20.0 A	<i>Podgrzewana tylna szyba</i>
Relay R1	<i>Alternator</i>
Relay R2	<i>Silnik rozruchowy</i>
Relay R3	<i>Wentylator chłodzący</i>
Relay R4	<i>Reflektory</i>
Relay R5	<i>Światło(a) cofania</i>
Relay R6	<i>Brak informacji</i>