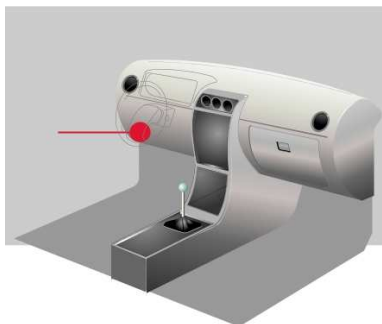
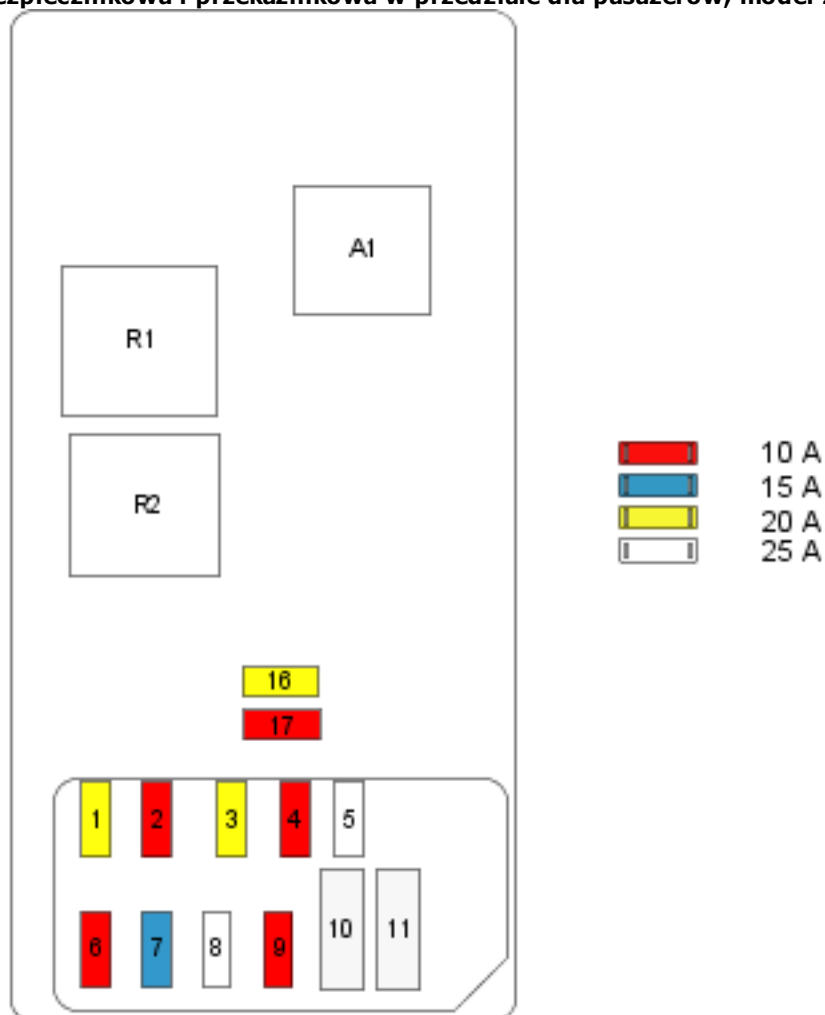


Bezpieczniki i PrzełącznikiMITSUBISHI **COLT** 1.3 12V (4G13) 1996 do 2001

ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki**Skrzynka bezpiecznikowa i przełącznikowa w przedziale dla pasażerów, model z roku 1996**

Relay R1
Relay R2
Relay A1

Dmuchawa
Podgrzewana tylna szyba
Przerywacz

Bezpieczniki i PrzekładnikiMITSUBISHI **COLT** 1.3 12V (4G13) 1996 do 2001

Fuse 1 - 20.0 A	<i>Układ mycia/wycierania</i>
Fuse 2 - 10.0 A	<i>Zespół sterowania przekładni automatycznej Czujnik prędkości Światła hamowania Zespół sterowania SRS Światła cofania</i>
Fuse 3 - 20.0 A	<i>Układ zabezpieczenia przed kradzieżą Zespół sterowania ETAC</i>
Fuse 4 - 10.0 A	<i>Oświetlenie przyrządów Układ zabezpieczenia przed kradzieżą Immobilizer Zespół sterowania SRS Dach przesuwny Czujnik prędkości Zespół sterowania ETAC</i>
Fuse 5	<i>Nie używany</i>
Fuse 6 - 10.0 A	<i>Zespół sterowania ABS Ogrzewanie i wentylacja Przekładnik dmuchawy Podgrzewana tylna szyba Urządzenia do mycia reflektorów Okna</i>
Fuse 7 - 15.0 A	<i>Zapalniczka Lusterko(a)</i>
Fuse 8	<i>Nie używany</i>
Fuse 9 - 10.0 A	<i>Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem Kierunkowskazy</i>
Fuse 10 - 25.0 A	<i>Dmuchawa</i>
Fuse 11 - 25.0 A	<i>Podgrzewana tylna szyba i lusterka</i>
Fuse 16 - 20.0 A	<i>Dach przesuwny</i>
Fuse 17 - 10.0 A	<i>Podgrzewane siedzenia</i>