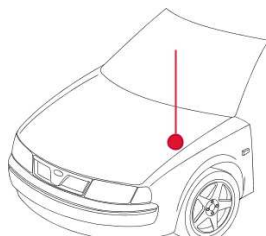
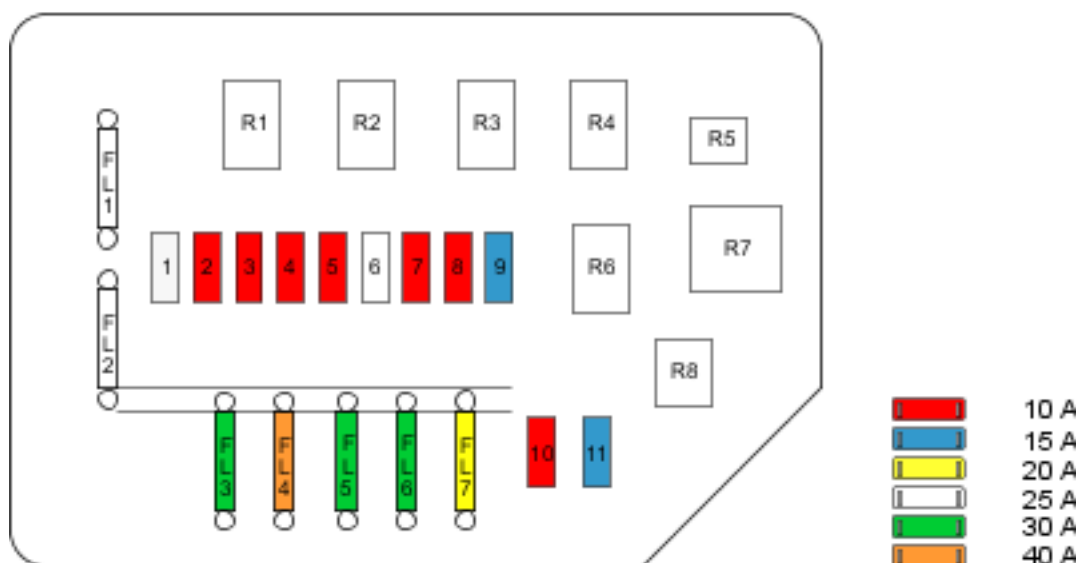


Bezpieczniki i PrzełącznikiMITSUBISHI **COLT** 1.3 12V (4G13) 1996 do 2001

ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki**Skrzynka bezpiecznikowa i przełącznikowa w komorze silnika, model z roku 1996****Fuse FL1 - 60.0 A****Fuse FL2 - 100.0 A****Fuse FL3 - 30.0 A***Skrzynka bezpiecznikowa A, bezpieczniki 3, 10, 16**Skrzynka bezpiecznikowa B, bezpieczniki 1, 2**lub: Alternator**Stacyjka*

Bezpieczniki i Przekazniki

MITSUBISHI **COLT** 1.3 12V (4G13) 1996 do 2001

Fuse FL4 - 40.0 A	Skrzynka bezpiecznikowa B, bezpieczniki 7, 8, 9 Alternator Światła przeciwmgłowe Reflektory Urządzenia do mycia reflektorów Tylne światła
Fuse FL5 - 30.0 A	Wentylator chłodzący
Fuse FL6 - 30.0 A	Okna
Fuse FL7 - 20.0 A	Przekładnia automatyczna lub: Układ paliwowy
Fuse 1 - 25.0 A	Klimatyzacja
Fuse 2 - 10.0 A	ECU zasilania Lampka(i) bagażnika Radio Lampy wewnętrzne Lampki ostrzegawcze
Fuse 3 - 10.0 A	Zegar Radio
Fuse 4 - 10.0 A	Sygnal dźwiękowy
Fuse 5 - 10.0 A	Reflektory
Fuse 6	Nie używany
Fuse 7 - 10.0 A	Urządzenia do mycia reflektorów Tylne światła
Fuse 8 - 10.0 A	Światła postojowe Tylne światła
Fuse 9 - 15.0 A	Przednie światła przeciwmgłowe
Fuse 10 - 10.0 A	Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem
Fuse 11 - 15.0 A	Światła hamowania
Relay R1	Tylne światła przeciwmgłowe
Relay R2	Sygnal dźwiękowy
Relay R3	Tylne światła
Relay R4	Wentylator chłodzący
Relay R5	Brak informacji
Relay R6	Reflektory
Relay R7	Brak informacji
Relay R8	Alternator